


Упутство за струјни генератор

Струјни генератор даје сталну струју чија се јачина може подесити у опсегу између 5 mA и 25 mA. Радни опсег напона је између -15 V и $+20\text{ V}$. Генератор је приказан на следећој фотографији.

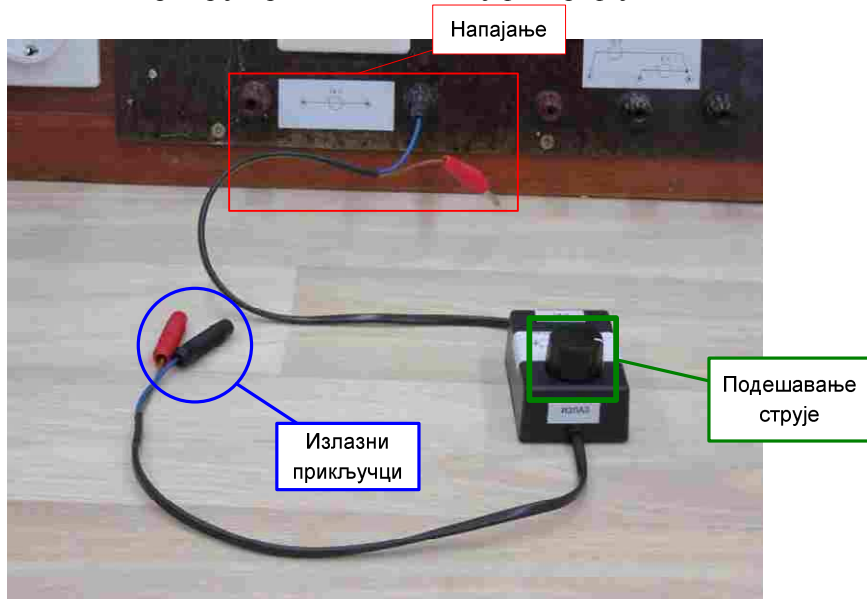

- Струјни генератор се напаја из напонског генератора електромоторне силе 24 V, који је уграђен у сто. Улазни прикључци су банане. Црвена банана се укључује у леву буксну у столу, која одговара „+“ прикључку генератора, а црна банана у десну буксну.
- Излазни прикључци су буксне. Референтни смер струје генератора је од црне буксне, кроз генератор, ка црвеној буксни.
- Струја генератора се подешава окретањем дугмета регулатора. Јачина струје се проверава амперметром (када је генератор у кратком споју).